

ワイヤレステレビチューナの設定／設定について

本機で番組表の表示などを行うにはルータを使用してインターネットに接続する必要があります。

ご自宅のアンテナ端子とルータの位置を確認し、本紙にあるどちらかの方法でインターネットに接続してください。

D000-000023-M59

重要 アンテナケーブル/LAN ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

ワイヤレステレビチューナは、LAN ケーブル（有線）または無線 LAN 経由でインターネットに接続できます。

LAN ケーブル（有線）で接続する場合、「アクセスポイントモード」で接続します。

無線 LAN 経由で接続する場合、「ステーションモード」で接続します。


ご利用の環境に合わせ、ワイヤレステレビチューナ（以下、チューナといいます）の設定を行います。

推奨 LANポートとアンテナ端子がそばにある場合

ルータにLANケーブル(有線)で接続

アクセスポイントモード

お使いのルータにあるLANポートとチューナをLANケーブル(有線)で接続します。チューナがアクセスポイントとなってインターネットに接続するモードです。

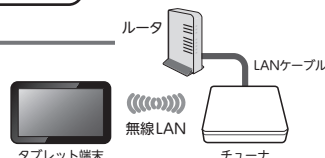


- 1 【タブレット端末の初期設定をする】
添付の『スタートアップ&サポートガイド』をご覧になりタブレット端末の初期設定をしてください。
- 2 【ワイヤレステレビチューナの設定、初期設定をする】
添付の『ワイヤレステレビチューナ セットアップガイド』をご覧になり、チューナを設置、設定してください。

LANポートとアンテナ端子が離れている場合

ルータに無線LANで接続

ステーションモード

お使いのルータにLANポートがない場合や、テレビアンテナがルータの近くにない場合に使用するモードです。ルータとチューナを無線LANで接続します。タブレット端末とチューナは無線ルータ経由でインターネットに接続します。

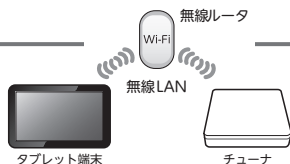

- 1 【タブレット端末の初期設定をする】
添付の『スタートアップ&サポートガイド』をご覧になりタブレット端末の初期設定をしてください。
- 2 【ワイヤレステレビチューナの設定、初期設定をする】
添付の『ワイヤレステレビチューナ セットアップガイド』の「3 アプリの初回設定」まで順にご覧になりチューナを設置、設定してください。ただし、「1」の「2. LANケーブルをルータやLAN用ハブなどのLANポートと接続します。」の手順を除きます。
- 3 【ステーションモードに変更する】
 - ① タブレット端末のアプリ一覧から[テレビ設定]をタップします
 - ② [Wi-Fi 設定]の自動判別を「OFF」にします。
 - ③ [動作モード]で「ステーションモード」をタップします。
 - ④ チューナのIPアドレスの割り当て方法を選びます。
※固定IPアドレスを使用する場合はIPアドレス割り当てを[手動設定(静的)]にしてから、情報を入力してください。
 - ⑤ 使用する無線ルータのSSIDとパスワードを[SSID]と[パズフレーズ]に入力してから、周波数を選択します。
※[SSID]と[パズフレーズ]はよく確認してから慎重に入力してください。入力を間違った場合は、チューナをリセットする必要があります。チューナをリセットした場合は「3 [ステーションモードに変更する]」を最初からやり直してください。
 - ⑥ 入力が確定したら[OK]をタップします。
 - ⑦ メッセージを確認して[OK]をタップします。
 - ⑧ チューナの電源プラグをコンセントから抜いて、5秒ほど待ってから再度さし込みます。
チューナの無線LANランプが緑に点灯していることを確認してください。
 - ⑨ タブレット端末のアプリ一覧から[設定]をタップした後、[Wi-Fiネットワーク]で、無線ルータのSSIDと同じ文字列を選びます。
 - ⑩ 無線ルータのパスワードを入力してから[接続]をタップします。
 - ⑪ タブレット端末のアプリ一覧から[テレビ設定]をタップし、チューナと接続できたら設定は完了です。



注意

- ・IPアドレスの割り当て方法についてはご契約のプロバイダにお問い合わせください。
- ・無線ルータのSSIDとパスワードについては、使用機器の取扱説明書などを参照してください。また、無線ルータが2.4GHzと5.2GHzの両方に対応している場合は、周波数は5.2GHzでの使用を推奨します。



* D 0 0 0 - 0 0 0 0 2 3 - M 5 9 *